

# Easi-Speak pro



## **WARNING:**

CHOKING HAZARD - Small parts.  
Not for Children under 3 years.





- Conserve estas instrucciones para usarlas en el futuro
- Easi-Speak PRO contiene una batería insustituible y recargable.
- No intente retirar la batería
- No deje que Easi-Speak PRO entre en contacto con el agua o con otros líquidos
- Si se produce una descarga electrostática, el Easi-Speak PRO puede funcionar mal. En este caso, puede que necesite conectarlo a un ordenador para reiniciarlo
- La garantía se anula si se abre por cualquier motivo.
- La garantía no cubre cualquier pérdida de datos de la unidad ni cualquier pérdida de información resultante

## Conozca su Easi-Speak PRO



## Botones del Easi-Speak PRO

Hay dos juegos de botones que se utilizan para manejar el Easi-Speak PRO

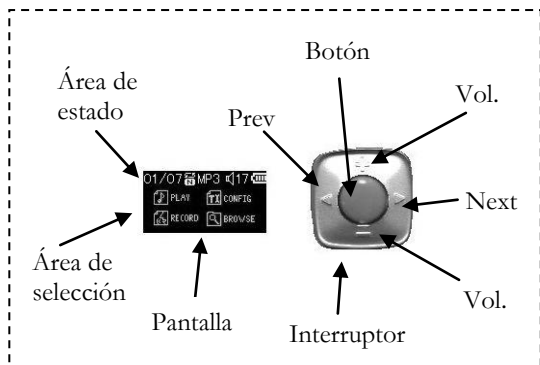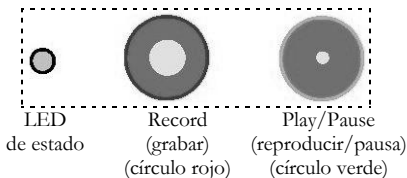

## Grabar y reproducir la primera pista

- Encienda el Easi-Speak PRO deslizando el interruptor de encendido y apagado hasta que el LED de estado emita una luz naranja (continua o parpadeante), que indica que está en modo de espera
- Presione unos instantes el botón Record (grabar) (círculo rojo) Tras unos segundos el LED de estado cambiará a rojo para indicar que está grabando
- Hable o cante de forma clara en la parte superior del micrófono a una distancia de 15 a 30 cm durante al menos dos segundos
- La grabación podrá ser puesta en pausa en cualquier momento presionando el botón Record (grabar) El LED de estado parpadeará para indicar que la grabación ha sido puesta en pausa. Presione de nuevo el botón Record (grabar) para continuar con la grabación
- Cuando termine la grabación, presione otra vez el botón Record (grabar) y **manténgalo presionado durante 2 segundos**, para detener la grabación y guardarla como la última pista El LED de estado cambiará a naranja (continuo o parpadeante)
- También puede mantener presionado el botón Record (grabar) durante toda la grabación y soltarlo cuando haya terminado de grabar
- Presione el botón Play (reproducir) (círculo verde) para escuchar la pista. El LED de estado emitirá una luz verde mientras se reproduce la pista
- Cuando acabe la reproducción, Easi-Speak PRO volverá al modo de espera y el LED de estado emitirá una luz naranja
- Easi-Speak PRO no almacenará las grabaciones de menos de dos segundos, asegúrese de que las grabaciones duren más

- Recuerde que el Easi-Speak PRO solamente puede almacenar un máximo de sesenta y dos pistas, independientemente de la duración de cada una de ellas

## Modos de grabación y reproducción

Easi-Speak PRO puede grabar y reproducir archivos en dos formatos: MP3 o WAV. En función de los programas que usted utilice, puede tener preferencia por uno de estos dos formatos. Por ejemplo, la mayoría de los podcasts se hacen con archivos MP3, por tanto este sería el mejor formato si desea realizar podcasts. Para más información sobre la duración de las grabaciones en cada uno de estos formatos mirar la página 15.

## LED de estado

El LED de estado le ofrece mensajes claros de lo que está ocurriendo con su Easi-Speak PRO. Tenga en cuenta la siguiente información para poder obtener los mejores resultados.

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| • Luz naranja parpadeante:    | listo para reproducir/<br>grabar un archivo MP3 |
| • Luz naranja continua:       | listo para reproducir/<br>grabar un archivo WAV |
| • Luz verde continua:         | reproduciendo<br>(o carga completa)             |
| • Luz verde parpadeante:      | reproducción en pausa                           |
| • Luz roja continua:          | grabando  |
| • Luz roja parpadeante:       | grabación en pausa                              |
| • Luz roja/verde parpadeante: | cargando  |
| • Luz naranja/verde:          | batería baja                                    |

## **Poner en pausa o detener una pista**

- Presione el botón Play (reproducir) (círculo verde) para escuchar la pista. El LED de estado emitirá una luz verde continua
- Presione el botón Play (reproducir) otra vez para poner la pista en pausa en ese momento de la reproducción. El LED de estado emitirá una luz verde parpadeante
- Presione el botón Play (reproducir) otra vez para reanudar la reproducción de la pista
- Para detener de forma total una pista, mantenga presionado el botón Play (reproducir) durante dos segundos

## **Avance rápido y retroceso**

- Mientras se está reproduciendo una pista o está en pausa...
- Mantenga presionado el botón Prev (anterior) o Next (siguiente) en el interruptor basculante de 4 direcciones
- El LED de estado emitirá una luz verde parpadeante y se moverá rápidamente dentro de la pista actual
- Al dejar de presionar el botón, la reproducción o la pausa continuarán en la nueva posición dentro de la pista
- La posición de reproducir no irá más allá del inicio o el final de la pista actual

## **Moverse entre pistas**

- Mientras se está reproduciendo una pista o está en pausa...
- Presione el botón Prev (anterior) o Next (siguiente) en el interruptor basculante de 4 direcciones para ir a la pista seleccionada.

## **Cargar la batería**

Easi-Speak PRO incluye una batería parcialmente cargada y se puede utilizar inmediatamente antes de la primera carga. La batería se puede cargar al conectarla con el puerto USB de un

ordenador activo o con el cargador. No hace falta ningún software:

- Conecte Easi-Speak PRO al puerto USB o al cargador
- El LED de estado emitirá una luz roja o verde parpadeante (o naranja si se conecta al cargador)
- Una vez que el Easi-Speak PRO esté completamente cargado, el LED de estado emitirá una luz verde continua
- Una carga completa de una batería totalmente descargada durará alrededor de cuatro horas

## Utilizar el menú sistema

La pantalla LCD del Easi-Speak PRO proporciona un menú sistema de varios niveles, que le permite seleccionar ciertas configuraciones, gestionar los archivos de sonido, y seleccionar funciones de reproducción y grabación.

La pantalla consta de dos partes diferenciadas: el área de estado, arriba en amarillo y el área de selección en la parte de abajo en azul.

### Pantalla de espera



La pantalla de espera es la primera pantalla mostrada cuando se enciende el Easi-Speak PRO. El estado que se muestra en ella es:

01/07 la pista activa es la número 1 de 7



la configuración del modo repeat (repetir) es repeat

MP3

el formato de record/play (grabación/reproducción) es MP3





el volumen está en 17



la batería está cargada en su totalidad

## Pantalla de reproducción



Durante la reproducción, la parte central de la pantalla muestra el nombre de la pista que se está reproduciendo.

001  
024

pista 1 de 24

00:06  
00:39

en el segundo 6 de 39 segundos totales





reproduciendo pista



la pista está en pausa

## Pantalla de grabación

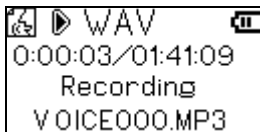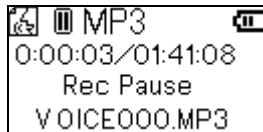

MP3

grabando en modo MP3

WAV

grabando en modo WAV



grabando pista




la grabación está en pausa




batería cargada al 50%

## Menú Config (configurar)

Al seleccionar este  **CONFIG** elemento en la pantalla de espera, aparece el menú de ajustes de configuración:

Rec	modo de grabación: MP3 o WAV
Backlight (iluminación de fondo)	Define el tiempo que la iluminación de fondo permanece después de presionar la última tecla. Presione cualquier tecla para encender la iluminación de fondo.
Language (idioma)	Seleccionar el idioma deseado entre los que están disponibles en el menú sistema. Recuerde que esto no modifica la pantalla de espera
System Info (información del sistema)	Muestra la versión de solo lectura y la memoria disponible

## Menú Browse (navegar)

Al seleccionar este  **BROWSE** elemento en la pantalla de espera, aparecen las carpetas y archivos internos del Easi-Speak PRO.

Al seleccionar una carpeta, la pantalla cambia para mostrar los archivos y subcarpetas dentro de la carpeta seleccionada.

Seleccione "Parent Folder" (subir nivel) para volver al nivel anterior.

Al seleccionar un archivo, puede elegir entre reproducirlo o borrarlo.

## Conectar a PC o Mac

- Retire la protección que cubre el conector USB tirando y apague el Easi-Speak PRO
- Enchufe el Easi-Speak PRO a una toma de USB disponible
- La primera vez que conecte el Easi-Speak PRO a un PC, se instalarán los drivers y es posible que se requiera que se reinicie el PC en función del sistema operativo
- Si no hay suficiente espacio alrededor de la toma de USB, utilice el alargador del USB que se incluye
- El PC o Mac reconocerá el dispositivo como un dispositivo de almacenamiento masivo USB y aparecerá como una unidad extraíble en la ventana del explorador de archivos
- Las pistas que haya grabado aparecerán en la carpeta MIC\_REC. Utilice la misma carpeta para copiar los archivos MP3 o WAV para que el Easi-Speak PRO los reproduzca
- Si lo desea, puede borrar, añadir archivos o formatear el Easi-Speak PRO directamente desde el ordenador

## Instalar y utilizar Audacity

- Para su comodidad, Audacity se suministra junto con Easi-Speak PRO. TTS no ofrece soporte ni garantía alguna para el uso de Audacity. No forma parte del producto Easi-Speak PRO
- Audacity es software libre y abierto para grabar y editar sonidos. Está disponible para Mac OS/X, Microsoft Windows, GNU/Linux y otros sistemas operativos
- Conecte el Easi-Speak PRO al PC o Mac y busque la carpeta Audacity (incluye la versión 1.2.6)
- Para Windows, ejecute el archivo *audacitywin.exe*
- Para Mac OS/X (PPC), ejecute el archivo *audacitymac.dmg*

- El proceso será más sencillo si copia la carpeta a su PC o Mac antes del paso anterior
- Puede encontrar instrucciones, últimas versiones para todos los sistemas operativos e información de la licencia de Audacity en <http://audacity.sourceforge.net>

## Especificaciones técnicas

- Graba directamente archivos en formato MP3 o WAV
- 128 MB de memoria flash, hasta cuatro horas de grabación
- MP3:    tasa de bits: 128 kbps (44 kHz muestreo)  
             tiempo máx.: dos horas aprox.
- WAV:    formato:        IMA ADPCM  
             tasa de bits: 64 kbps (4 bits por muestra)  
             tiempo máx.: cuatro horas aprox.
- Para disponer de más tiempo de grabación, borre Audacity y las carpetas del Manual del usuario para liberar más espacio en la memoria
- Batería de litio-ion polímero de 300 mAH incorporada
- La batería se suministra parcialmente cargada (50%-90%)
- Altavoz de 28 mm y micrófono en la parte superior
- Dos tomas de auriculares estéreo de 3,5 mm (verde)
- Un interruptor de entrada de línea de 3,5 mm, 100 mV (RMS) máx., (rosa)
- Consumo de energía:
  - 75 mA en modo de espera
  - 100 mA grabando
  - 80-120 mA reproduciendo (según el volumen)
- Duración de la batería de tres horas aprox. grabando o reproduciendo

- Tamaño: 174 mm de longitud, 38 mm de diámetro en su punto más ancho

### Resolución de problemas

El Easi-Speak PRO está diseñado para que funcione de forma fiable y previsible en condiciones normales. Sin embargo, puede que surjan problemas. Compruebe los siguientes puntos antes de ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.

<b>Problema</b>	<b>El LED de estado parpadea de forma aleatoria</b>
Solución	Batería baja. Cargar la batería
<b>Problema</b>	<b>Falta el principio o el final de la grabación</b>
Solución	Automáticamente, el Easi-Speak empieza y acaba las grabaciones y reproducciones poco a poco. Asegúrese de que deja un segundo o dos al principio y al final
<b>Problema</b>	<b>Archivos corrompidos o botones que no funcionan</b>
Solución	Formatear la unidad en Windows (utilice el formato FAT, no el FAT32)
<b>Problema</b>	<b>El LED emite una luz roja que parpadea durante la grabación</b>
Solución	La memoria está llena. Borrar algunos archivos
<b>Problema</b>	<b>Algunas pistas no se reproducen</b>

Solución	Probablemente están en el formato alternativo. Intentar pasar de un formato a otro, MP3 o WAV
<b>Problema</b>	<b>El LED de estado no aparece</b>
Solución	La batería se ha descargado completamente. Recargar

## Soporte y garantía

Este producto tiene un año de garantía para los problemas que resulten de su uso normal. No tratar de forma adecuada el Easi-Speak™ o abrir la unidad invalidará esta garantía. Los datos almacenados en la unidad y cualquier pérdida resultante no están cubiertos por la garantía. El usuario no puede sustituir la batería.

Todas las reparaciones que se realicen fuera del periodo de garantía estarán sujetas a cargo por reposición.

Visite **[www.tts-group.co.uk](http://www.tts-group.co.uk)** para obtener la información más reciente sobre los productos.

Escriba un correo electrónico a **[feedback@tts-group.co.uk](mailto:feedback@tts-group.co.uk)** para ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.

### **RM Educational Software, Inc**

310 Barnstable Road  
Suite 101, Unit A & B  
Hyannis, MA 02601  
USA

+1 508 862 0700

### **TTS Group Ltd**

Park Lane Business Park,  
Kirkby-in-Ashfield,  
Nottinghamshire,  
NG17 9LE

United Kingdom  
+44(0)800 318 686

